

BOOS

PORTABLE MUSIC LIGHT (ポータブル ミュージックライト) 取扱説明書

品番

HNB-BTR1000 (P) (ピンク)
HNB-BTR1000 (B) (ブルー)
HNB-BTR1000 (S) (シルバー)




ワイドFM対応

日本国内専用
Use only in Japan

- このたびはBluetoothスピーカーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、必要な場合に取り出せる様、大切に保管してください。


製品概要

本体底面

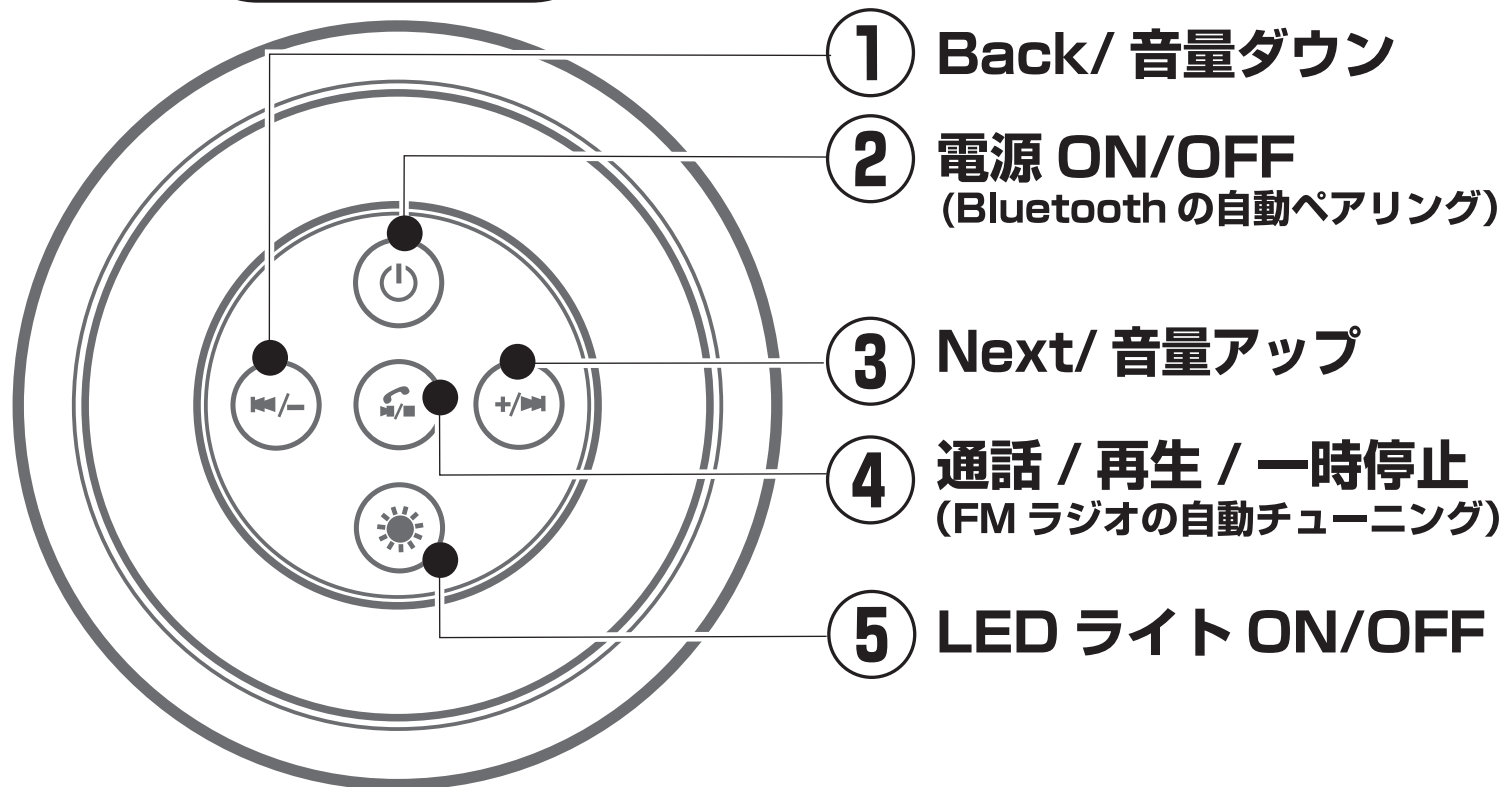

① Back/ 音量ダウン	短押しで前のトラックに戻る / 長押しで音量が下がる。
② 電源 ON/OFF	長押しでスピーカー電源の ON/OFF 動作および ON と同時に自動ペアリングを行う。
③ Next/ 音量アップ	短押しで次のトラックへ進む / 長押しで音量が上がる。
④ 通話 / 再生 / 一時停止	短押しで再生 / 一時停止する。電話着信時に短押しで通話が開始される。もう一度押すと通話終了となる。 長押しで FM ラジオモードとなり、「ザー」という音が鳴る。その後、短押しで自動チューニングを行う。
⑤ LED ライト ON/OFF	短押しでライトの ON/OFF を行う。

本体裏面

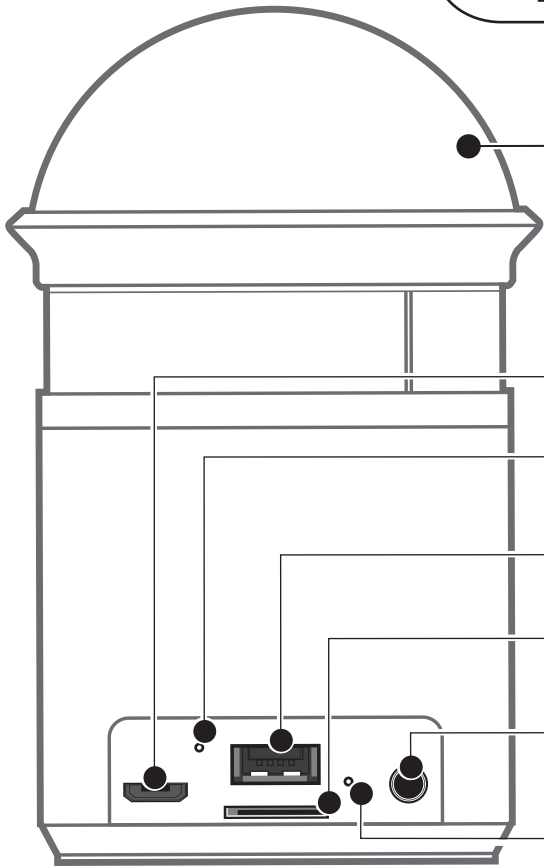

⑥ LED ライトカバー

⑦ 充電用コネクタ

⑧ マイク集音口

⑨ USB 用コネクタ


⑩ micro SD 用コネクタ










⑪ AUX コネクタ

⑫ インジケータ

⑥ LED ライトカバー	カバーのレンズでイルミネーションを演出する。
⑦ 充電用コネクタ	DC5V 専用の付属コードで充電可能。
⑧ マイク集音口	通話時に会話音を集音する。
⑨ USB 用コネクタ	USB フラッシュメモリ用の差し込み口。
⑩ micro SD 用コネクタ	micro SD カード用の差し込み口。
⑪ AUX コネクタ	外部入力用の差し込み口。
⑫ インジケータ	電源 ON にするとインジケータが青色に点滅する。 Bluetooth 機器とペアリングすれば青色に点灯する。

USB フラッシュメモリ /micro SD カードについて

スピーカーの電源ボタン  を押し、スロットに micro SD カードまたは USB フラッシュメモリを差し込むと音楽 (MP3 形式など) が再生されます。

一時停止 / 再生は  を押します。 /  を押すと前のトラックに戻り、 /  を押すと次のトラックに進みます。( /  と  /  は長押しで音量アップ / 音量ダウンも行います。)

LED ライトについて

⑤ LED ライト点灯ボタンを押すと、音楽の再生中は曲のテンポに合わせて点灯・点滅します。LED の光は音楽再生機器側の音量によって変化します。

音楽を停止させ、一定時間経過すると赤→青→黄色→緑の順に繰り返し点灯します。

(※音楽再生機器の音量を一定レベルより下げると、LED は点滅しなくなります。)

AUX(外部入力)について

⑪ AUX コネクタにオーディオケーブル (3.5mm モノラルミニプラグ) を差し込めば音楽プレイヤーが搭載されているスマートフォンや、ノート PC・タブレット PC・MP3/MP4 再生のオーディオプレイヤーの音楽をスピーカーから流すことができます。

(※AUX コネクタ使用時は本体音量が小さめに設定されています。)

充電について

本体の⑦充電用コネクタに microUSB ケーブルを差しこみ、反対側の USB プラグを PC やモバイルバッテリーなどの USB スロットに差し込みます。

充電が開始されるとインジケータが赤色に点灯し、完全に充電されると消灯します。

(※必ず付属の microUSB ケーブルをご使用ください。)



充電には付属の microUSB ケーブルをご使用ください。付属のケーブル以外で充電された際は、補償の対象外となります。

充電中はスピーカーの電源を OFF にしてください。充電中に使用されると充電時間が余分に掛かります。


外部メモリを取り外す際は、外部メモリや本製品の故障を防ぐため、転送や再生を中止してから取り外してください。

Bluetooth について

スピーカーの電源をONにすると、自動的にペアリングが始まります。ペアリングが失敗した場合は他の Bluetooth デバイスを自動的に検索します。（※ペアリング時はオーディオケーブルを抜いてください。）



ペアリング中はインジケータが点滅します。

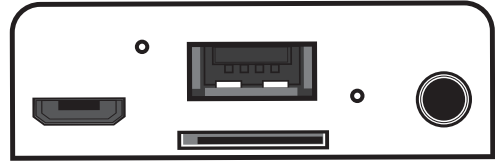

ペアリングが終わるとインジケータが点灯状態になります。

Bluetooth が正常にペアリングすると、ビープ音が流れてペアリング完了となります。音楽再生機器側あるいは、ミュージックライトの④**通話 / 再生 / 一時停止ボタン**を押すと、音楽の再生が始まります。

携帯電話・スマートフォンの使用時に着信があると、相手の電話番号を英語で読み上げます。その際、再生が停止して通話が可能となります。また、着信時にミュージックライトの④**通話 / 再生 / 一時停止ボタン**を短押しすると、ミュージックライトでの通話が可能となります。通話が終了すると、音楽の再生に戻ります。

Bluetooth使用上のご注意

- 使用しないときは、本製品の電源を切ってください。
本製品は、他の Bluetooth 機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費し続けます。
- Bluetooth を使用する場合は、見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや接触した状態の人体を挟むと、雑音が入ったり通信不能になります。
- Bluetooth 接続においては、無線 LAN その他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。

FM ラジオモードについて

AUXコネクタに付属のオーディオケーブルを差し込みます。次に**通話 / 再生 / 一時停止ボタン**長押しでFM ラジオモードとなり、「ザー」と言う音が鳴る。その後、短押しで自動的にチューニングを行います。



自動チューニング中の表示

自動チューニングが始まると、インジケータが点滅します。この時、早い点滅・点灯を繰り返しながら自動選曲します。
(選曲終了後は点滅に変わり、番組を受信します。)

AUXコネクタに付属のオーディオケーブルを差し込まないとFMラジオはご使用できません。

Bluetooth 機器を使用される際はオーディオケーブルを抜き、一度電源をOFFにしてから再び電源をONにして再起動させてください。
(Bluetoothの自動検索が開始されます。)

FMラジオモード時の操作方法

④通話 / 再生 / 一時停止ボタン


長押しでFMラジオモードになり、短押しで自動チューニングを行います。

①Back/ 音量ダウンボタン

短押しで前の局に移動し、長押しで音量を下げます。

③Next/ 音量アップボタン

短押しで次の曲に移動し、長押しで音量を上げます。

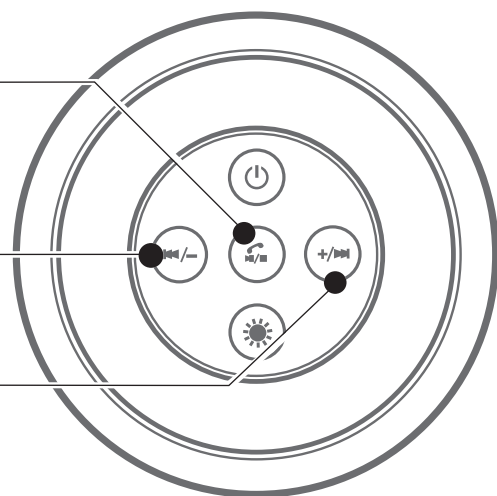

故障かな？と思ったとき

修理をご依頼される前に、以下の点をご確認ください。
それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで本保証書と商品をご持参ください。
誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理は絶対にしないでください。（※ご家庭での分解は保証対象外となります。）

症状	原因	処置方法
電源が入らない	●バッテリーの残量がない。	●充電用コネクタに付属コードを差し込み、充電する。
Bluetooth が接続できない	●既に接続されている音声機器がある。 ●音声機器までの距離が離れている。 ●対応プロファイルに適応していない。（※仕様参照）	●接続されている機器のペアリングを解除する。 ●音声機器を本体に近づける。（10m以内） ●適応機種に換える。
Bluetooth 機器の音質が悪い	●電波障害を発生する機器の近くで使用している。（※1） ●音声機器が複数のアプリケーションを実行している。 ●音声機器の Wi-Fi が作動している。 ●音声機器との間に壁や人体などの障害物がある。	●電波障害を発生させる機器から本機を離す。 ●不要なアプリケーションを終了させる。 ●音声機器の Wi-Fi を OFF にする。 ●障害物を避けて音声機器を対面させる。
雑音が多く、聞きづらい	●モーター・蛍光灯などの電気器具やテレビ・洗濯機による雑音の影響を受けている。	●本機を雑音源から離す。

※1) 他の Bluetooth 機器・コードレス電話・電子レンジ・無線 LAN ルーターなど強い電波を発生する機器。

製品仕様

音響	モノラル
機能	micro SD/USB/AUX/Bluetooth/FM ラジオ
受信周波数	76.0MHz ~ 108.0MHz
電源	DC5V
バッテリー諸元	リチウムイオン電池
出力	3W
スピーカーの直径	φ70mm
インピーダンス	4Ω
本体重量	約 280g
材料	アルミ アクリル ABS 樹脂


Bluetooth 部

適合規格	Bluetooth ver2.1+EDR ver3
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP
送信周波数範囲	2.4Ghz(2402 ~ 2480MHz)
送信出力	10m(障害物なしの状態)
対応機種	Bluetooth 対応機器 (PC、携帯オーディオ機器、スマートフォン等)


ご使用の目安

LED ライト点灯使用時	動作時間：約 2 時間 (音量最大時)
LED ライト消灯使用時	動作時間：約 6 時間
充電時間	約 3 時間


付属品

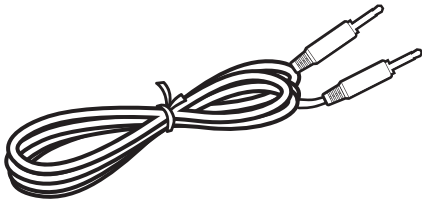

オーディオケーブル
(3.5mmモノラルミニプラグ)

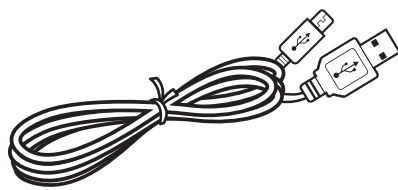

micro
USB ケーブル
(充電用)

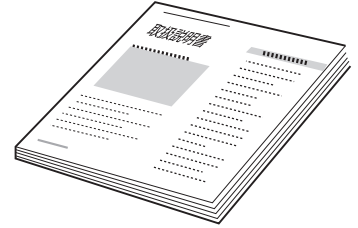

取扱説明書
(本書)

保証とアフターサービス **必ずお読みください**

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談が出来ない場合は、右図の窓口へ

■お客様ご相談窓口

TEL **072-811-2555** 土日祝祭日を除く
9:00~17:00

FAX 072-811-2556 (E-mail) support@hnb-hanbai.com

保証書

- 保証書は取扱説明書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から6ヶ月です。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取り外した部品は、お申し出がない場合は当社にて引取りさせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼される時のご注意

- 6ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。
 - 本機改造または落下による故障の場合は保証対象外となり、修理の受付はできません。ご了承ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証書期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。