

ハロゲンヒーター

RD-HH800-WH 家庭用


この度は「ReeD ハロゲンヒーター」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。

お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意	1,2
・各部の名前/使い方	3
・ご使用后/お手入れの仕方	4
・故障かなと思ったら/製品仕様	5
・保証とアフターサービス	6
・保証書 (背表紙)	7

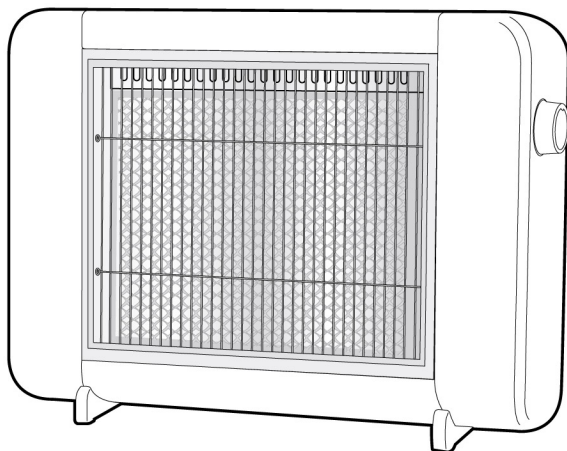

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚡ 注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただく事を記載しています。



記号は<禁止>(しないでください)を表示します



記号は<強制>(必ずしてください)を表示します



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない



分解禁止

改造、分解、修理は絶対にしないで下さい。火災・感電・けがの原因となります。
修理はご購入のの販売店にご相談下さい。

本体に異常等があるときは使わない



禁止

異常(変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がある・異臭がある等)がある場合、又は落下等により破損した場合は電源プラグを抜き、本製品の使用をお止め下さい。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。

電源プラグ・コードは正しく使う



禁止

以下のように電源プラグが破損する様な事はお止め下さい。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・傷つける
火災や感電の原因となります。



禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。



厳守

電源プラグを根元まで確実に差し込んで下さい。不完全な差込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。



禁止

電源プラグやコードが傷んでいる時はご使用にならないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で拭き取ってご利用下さい。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり、火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



禁止

電源プラグやコードを本体のガードや熱器具に近づけないで下さい。
火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜く

電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
コードを引っ張ると、感電・ショートによる発火の原因となります。



電源プラグを抜く

長期間使用しない時は電源プラグを抜いて下さい。
感電や漏電火災の原因となります。

表示された電源電圧で使う



厳守

表示された電源電圧以外では使わないで下さい。また、15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
発熱による火災の原因となります。

※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないで下さい。

差し込みがゆるいコンセントは使わない



禁止

コンセントの差し込みがゆるい時は使わないで下さい。
感電や発火の原因となります。

紙・布・金属物などの異物を入れない



禁止

隙間などから紙・布・金属物などの異物を入れないで下さい。機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

安全上のご注意



スプレー缶などを本体の近くに置かない
火災・爆発の原因となります。



同じ部位を長時間暖め続けない
低温火傷の原因となる恐れがあります。



小さなお子様だけで使わせない
小さなお子様やご自分で温度調節が出来ない方だけのご使用はお止め下さい。
火傷や思わぬ事故の原因となります。



水で濡らしたり、水をかけたりしない

本製品は防水ではありません。
浴室やプールなど、水の掛かる場所で使用したり、濡れた手で操作しないで下さい。
機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



就寝中は使用しない

低温やけどをするおそれがあります。

■ この製品は、国内専用です。



注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意



不安定な場所に置かないで下さい。
機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。




高温になる場所に設置したり、その様な場所で使わないで下さい。
変形・変色や火災の原因となります。



油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。
油・水分・ほこりが付いた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。

- 設置時は、下図の距離を離してご利用下さい。
- 側方の左右どちらかは壁などで囲まれていない、開放された空間にして下さい。

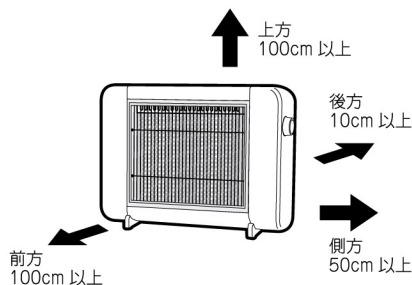

使用中・使用直後は熱い部分に触れない



ガードやその周辺など熱くなっている部分に触れないで下さい。
火傷をする恐れがあります。



**燃えやすい物の近くで使わない
暖房以外の用途に使わない**

カーテンや布団の近くで使ったり、衣類やタオルを掛けて乾燥させたり、布で覆ったりしないで下さい。
暖房以外の用途には使わないで下さい。
過熱して火災の原因となります。



電源プラグを抜いて移動する

設置場所を大きく変更する場合は、電源プラグを差込口から抜いて下さい。

- ※ 接続したまま移動すると、電源コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。
- ※ 電源コードに足を引っ掛け、けがの原因となります。
- ※ 本体は引きずらず、持ち上げて移動させて下さい。
床を傷つける原因となります。




ペットの暖房用に使わない

犬や猫などのペットが本体や電源コードなどを傷つけ、火災の原因となる場合があります。

当該機器から使用初期段階において、臭いがある場合があります。その際は十分に換気を行って下さい。


各部の名前

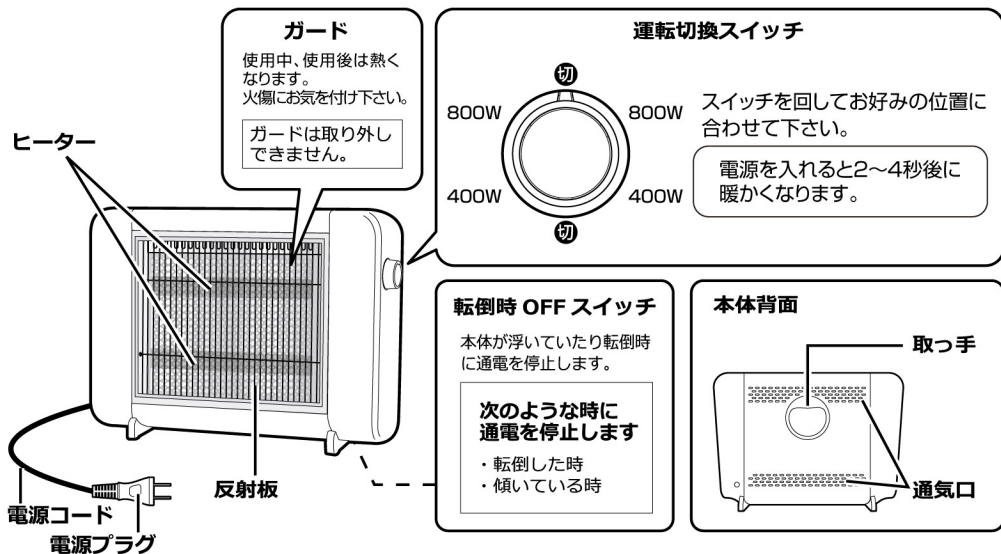



使い方

次の様な場合は充分換気をして下さい。ご使用と共に発生しなくなります。
 ・使用初期段階：臭いが発生することがあります。
 ・長期間使用しなかった場合：煙や臭いが発生することがあります。

1. 設置する ※P2「設置時・設置場所のご注意」に従って設置して下さい。
2. 電源プラグをコンセントに差し込む

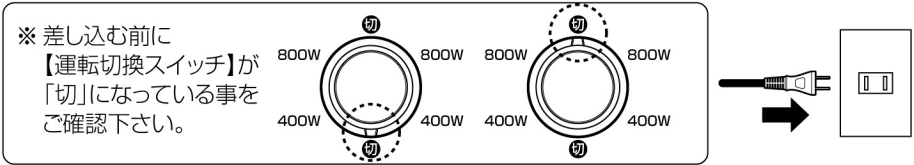

3. 温度調節をする

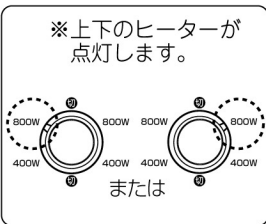
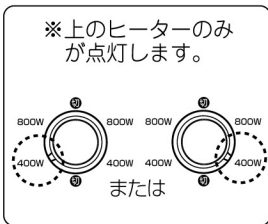


おねがい
次の点をお守り下さい。
 ・ヒーターを点灯させたままで、本機を移動しない
 ・【運転切替スイッチ】が「切」以外の位置になった状態で、電源プラグをコンセントに差さない
 守らないと、使用している電源電圧が瞬間的に下がり、他の機器に悪影響を与える事があります。

ご使用後

■電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

※【運転切換スイッチ】が「切」になっている事を確認して下さい。

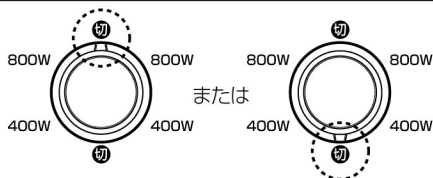

お手入れの仕方

お手入れの際は、次の点にお気をつけください。


- ・【運転切換スイッチ】が「切」になっている事を確認し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- ・本体が十分に冷えてからお手入れをして下さい。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないで下さい。
- ・金属部分でけがをしないよう充分お気を付け下さい。

本体表面

- 水、またはぬるま湯を含ませたやわらかい布を固く絞って拭き、その後、水分を完全に拭き取ります。

ガード・通気口

- 掃除機でゴミやほこりを吸い取って下さい。
※ガードは取り外しできません。

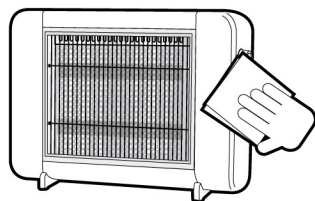

保管する時は

- お買い上げの包装箱に入れ、湿気やほこりの少ない場所に保管して下さい。

故障かなと思ったら

修理をご依頼される前に、以下の点をご確認ください。

それでも異常のある場合は、弊社お客様相談窓口までお問い合わせ下さい。(Tel 072-811-2555)

弊社休日の場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添え、商品をご持参下さい。

誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。尚、**ご自身での分解・改造した場合は保証対象外となります。**

こんなとき	おたしかめください
動かない	<ul style="list-style-type: none">● 本体が傾斜、または転倒した状態である。 → 転倒OFFスイッチが働いているので通電しません。 安定した平らな床面に設置し直して下さい。● 電源プラグがコンセントから抜けている。 → 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで下さい。
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">● 家屋側のコンセントの差し込みに問題がある。 → 問題のあるコンセント避けてご使用下さい。● タコ足配線により、コンセントの定格電圧を超えている。 → 定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
異音がる	<ul style="list-style-type: none">● 本体を揺らしたり、持ち運ぶ際に「コトコト」と言う音がる。 → 内蔵されている転倒OFFスイッチの作動音で異常ではありません。

※上記の点検処置を行っても異常が改善しない、または原因が分からない場合は、運転スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店までご連絡下さい。

製品仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	800W
ヒ ー タ ー	ハロゲンヒーター 400W×2 本 2 段階切り換え 400/800W
安 全 装 置	転倒時 OFF スイッチ、サーモスタット (150℃)
寸 法	約 W426×D125×H309mm
電源コード長	約 1.9m
質 量	約 2.1kg
付 属 品	取扱説明書(保証書)

※製品の仕様やデザインは、製品の改良のため予告なく変更する場合があります。

保証とアフターサービス

必ずお読み下さい

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は


お買い上げの販売店へご相談下さい。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

TEL **072-811-2555** 土日祝祭日を除く
9:00~17:00

FAX) 072-811-2556 (E-mail) support@hnb-hanbai.com
〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9



注意


本製品は家庭用です。
業務用としてご使用になられた
場合は保証適用外となります。
ご了承下さい。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理交換部品について

- 修理のために取り外した部品は、弊社にて引取り処分させていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。



注意

本製品は国内専用です。
国外で使用された場合の故障
は保証適用外となります。
ご了承下さい。

修理や交換を依頼される際は

持込修理

5ページに従って調べていただき、なお異常がある場合は使用を止め、弊社またはお買い上げ販売店までお問合せ下さい。

- 故障品の修理に関しましては、販売店への持込が原則となります。
持込に関する諸経費(送料、交通費)はお客様のご負担とさせていただきます。
- 商品検査後に故障が確認されない場合、**着払送料・返却送料はお客様負担となります。**

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】6年
【製造年】2018年
設計上の標準使用期間を超えて
使用されますと、経年劣化による
発火・けが等の事故に至る恐れが
あります。

製品本体に表示されている【設計上の標準使用期間】は、標準的な使用条件の下で正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用することができます。標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。

※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談下さい。

修理すれば使用できる場合は、お客様のご希望によって有料で修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間・条件に従って無償修理をお約束するものです。保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については本ページの「補修用性能部品の保有期間」をご覧ください。

保証書

(お客様持込専用)

〈無償修理規定〉

お買い上げ日から1年以内に故障が発生した場合は下記記載内容に従い、
無償修理をさせていただきます。

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理をさせていただきます。
- 無償修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に本製品と保証書をご持参・ご提示いただき、お申し付け下さい。
- 故障品の修理に関しましては、販売店への持込が原則となります。**
持込に関する諸経費(送料、交通費)はおお客様のご負担とさせていただきます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、弊社までご相談下さい。
- ご贈答等で保証書に記入されている販売店で無償修理をお受けになれない場合は、弊社までご連絡下さい。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 交換した本体や部品はお返しいたしません。

〈適用外規定〉

保証期間中でも以下の場合には原則として、有償とさせていただきます。

- 本製品を中古品として購入された場合。
- 故障判定を行った際に使用方法の間違い、勘違い、整備不良などによるお客様のミス・過失と判明した場合、判定に要した費用。
- 弊社指定サービス時間外での無償修理を希望される場合。
- ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- 地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害、ガス害、硫化ガスなど、又は指定電圧以外の使用電源、電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- ご使用中に生じた外観上の変化(落下・衝撃・圧力)などの負荷。液体、薬品などの付着。水没などにより生じた故障や損傷などの修理。
- 消耗品や寿命品の交換費用。過酷な使用状況による消耗品劣化による故障。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合に要する費用。
- 保証書のご提示のない場合。
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 弊社が認めた保守実施会社以外による保守・サービス行為。
- 塩害の事由により生じた故障及び損傷の修理。
- その他、お客様の取扱いにより生じた故障及び損傷の修理。

ハロゲンヒーター

(お客様持込専用)

品番	RD-HH800-WH																
お客様	お名前	様															
	〒																
	電話番号	()														
貼 り 付 け 方	レシートを貼り付けて下さい	修理履歴	保証期間 (※ご購入日から)														
	貼 り 付 け 方 →	<table border="1"><thead><tr><th>修理内容</th><th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>印</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	修理内容	年	月	日	印										
修理内容	年	月	日	印													

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理内容についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせ下さい。

■お客様ご相談窓口 土日祝祭日を除く
9:00~17:00

TEL **072-811-2555**
エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

FAX 072-811-2556
〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9

E-mail
support@hnb-hanbai.com