

## ステレオモードの設定

《設定時のご注意》


事前に Bluetooth 接続されている場合は、一度、接続を解除して下さい。

※スマートフォンをご使用の場合は他の Bluetooth 機器の設定を一度、削除して下さい。  
機器設定が残っていると、自動接続されてステレオモードにならない場合があります。

### 1 長押し 1 台目の電源ボタンを押す



1 台目の電源ボタンを押します。青色のランプが早い点滅状態であることを確認して下さい。

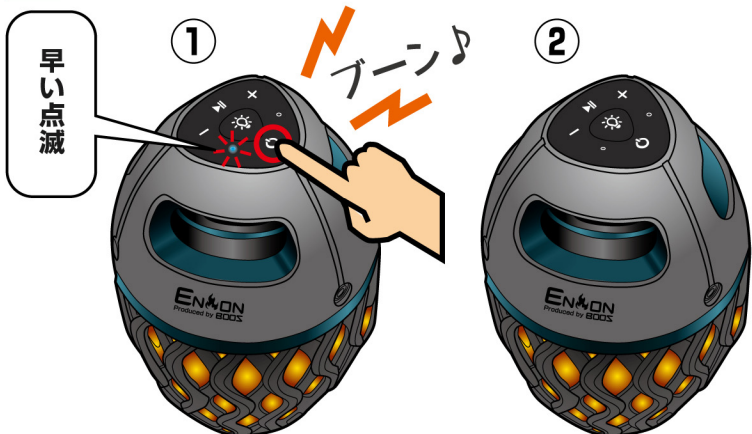


**注意** 青色のランプが遅い点滅の場合は、Bluetooth 接続が解除されていません。接続が解除されていない状態ではステレオモードは実行できません。

### 2 2 回押し ステレオ接続準備



1 台目の電源ボタンを素早く2回押します。「ピポン」と音がしてステレオの準備となります。

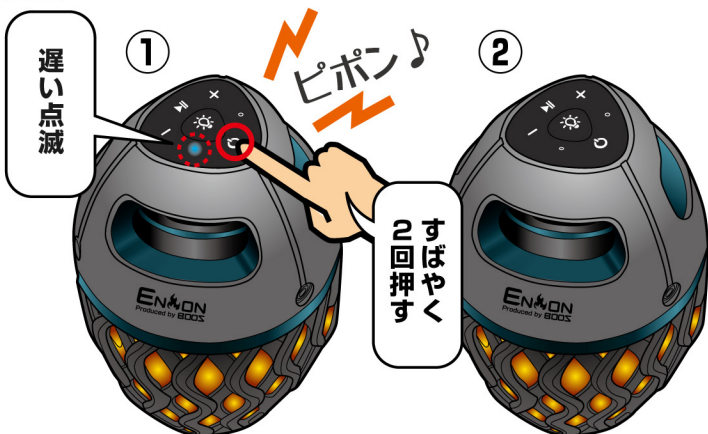


青色ランプは遅い点滅となります。

### 3 長押し 2 台目の電源ボタンを押す




2 台目の電源ボタンを押します。1 台目同様、青色ランプ早い点滅であることを確認して下さい。

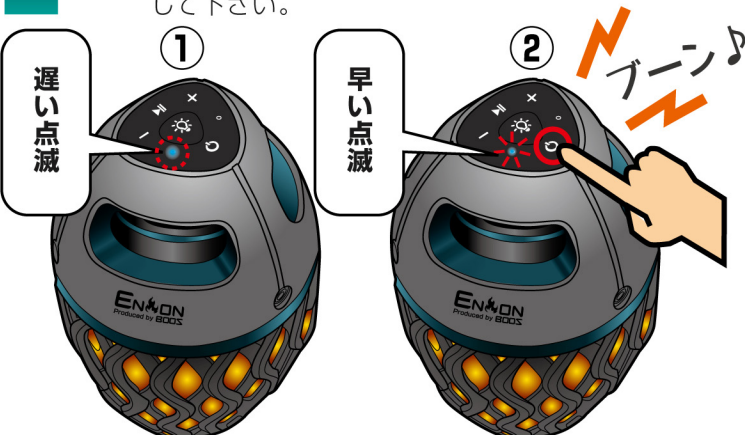

### 4 自動接続まで待つ

2 台目の電源ボタンを押したあと、5~10 秒ほど待ち、「ピロロッ」と音が鳴るとステレオ接続は完了です。

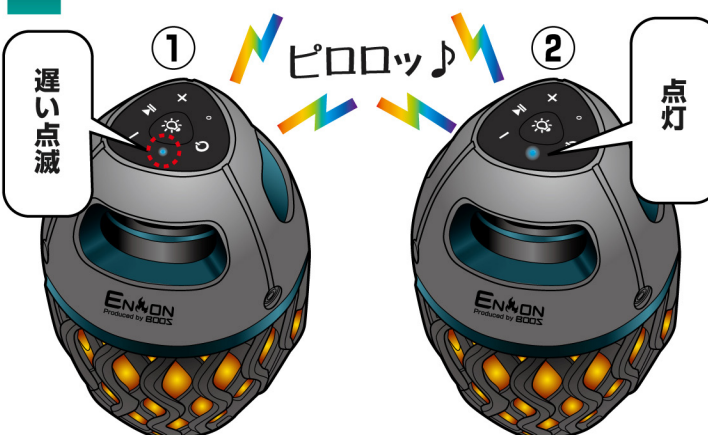

**注意** 完了すると、2 台目の青色ランプは点灯となります。

### 5 ステレオ接続完了

ステレオ接続が完了した後にスマートフォンや音楽機器から Bluetooth 接続して下さい。

ステレオ接続




**注意** スマートフォンの接続表示に「HNB-RS1」が2つ表示されている場合、ステレオ接続に設定できていません。

ステレオ接続が成功していると、スマートフォンの表示には「HNB-RS1」が1つだけとなります。

### 6 ステレオモードの解除

どちらかの電源ボタンを2回押すとステレオモードは解除されます。

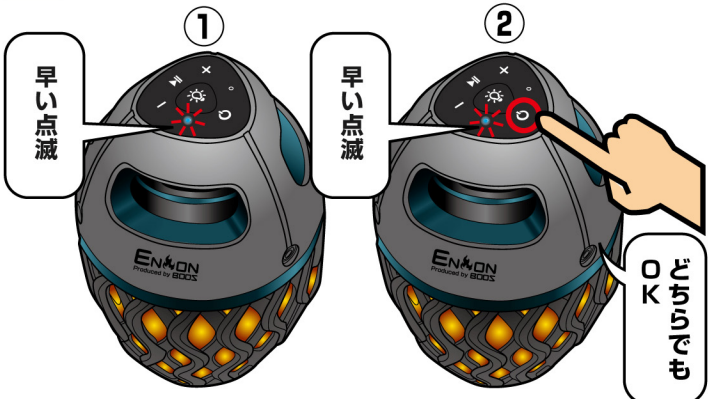

**注意** ステレオモードが解除されると、両方の青色ランプが早い点滅に変わります。