


ステレオモードの設定

《設定時のご注意》

事前に Bluetooth 接続されている場合は、一度、接続を解除して下さい。


※スマートフォンをご使用の場合は他の Bluetooth 機器の設定を一度、削除して下さい。
機器設定が残っていると、自動接続されてステレオモードにならない場合があります。

1 長押し 1 台目の電源ボタンを押す
1 台目の電源ボタンを押します。青色のランプが早い点滅状態であることを確認して下さい。

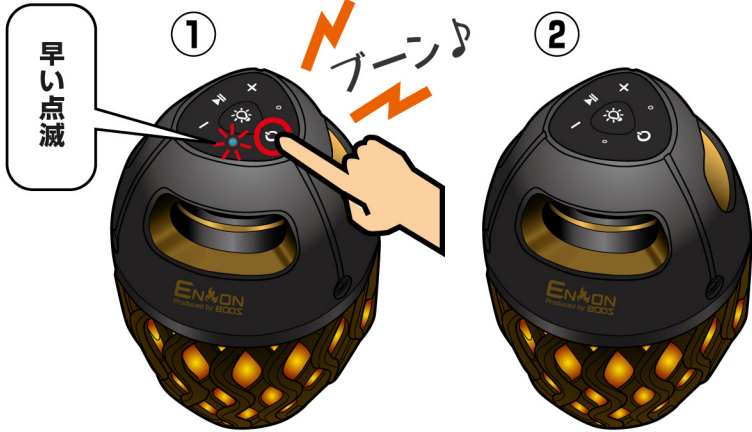


注意 青色のランプが遅い点滅の場合は、Bluetooth 接続が解除されていません。接続が解除されていない状態ではステレオモードは実行できません。

2 2 回押し ステレオ接続準備
1 台目の電源ボタンを素早く 2 回押します。「ピポン」と音がしてステレオの準備となります。

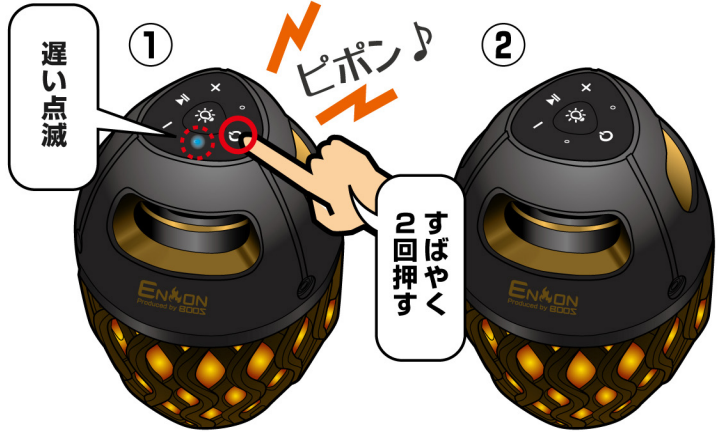


青色ランプは遅い点滅となります。

3 長押し 2 台目の電源ボタンを押す
2 台目の電源ボタンを押します。
1 台目同様、青色ランプ早い点滅であることを確認して下さい。

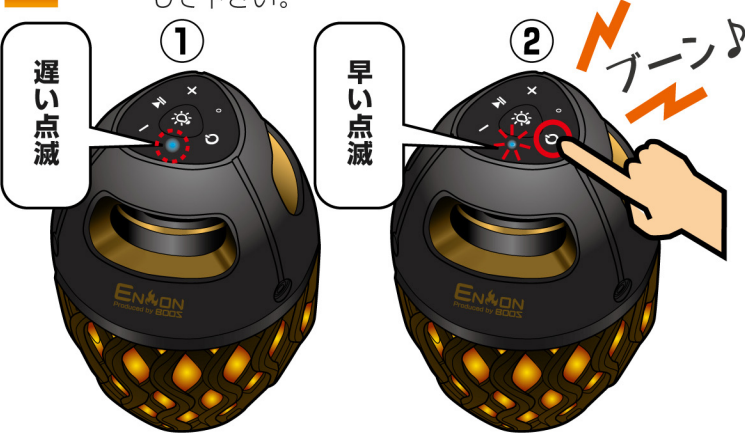

4 自動接続まで待つ
2 台目の電源ボタンを押したあと、5~10 秒ほど待ち、「ピロロッ」と音が鳴るとステレオ接続は完了です。

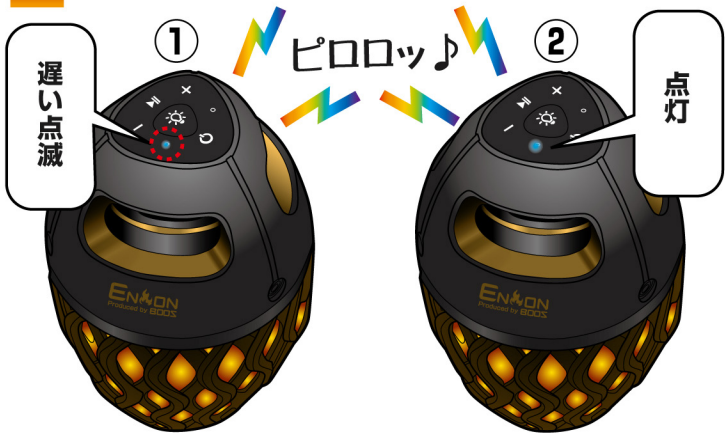


注意 完了すると、2 台目の青色ランプは点灯となります。

5 ステレオ接続完了
ステレオ接続が完了した後にスマートフォンや音楽機器から Bluetooth 接続して下さい。



注意 スマートフォンの接続表示に「HNB-RS1」が 2 つ表示されている場合、ステレオ接続に設定できていません。
ステレオ接続が成功していると、スマートフォンの表示には「HNB-RS1」が 1 つだけとなります。

6 ステレオモードの解除
どちらかの電源ボタンを 2 回押すとステレオモードは解除されます。

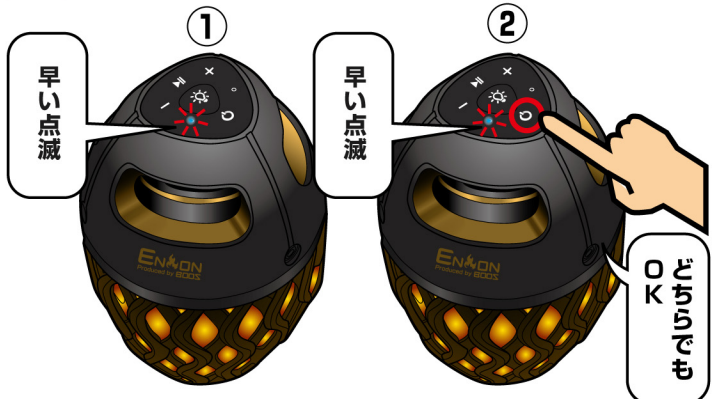

注意 ステレオモードが解除されると、両方の青色ランプが早い点滅に変わります。