


使用上の注意

- ※ 製品がしっかりと組み立てられていることを確認してからご使用下さい。
- ※ 本製品の耐荷重(137kg)を超える荷物の搬送は破損・事故の恐れがあります。また、荷重超過による搬送品は大変危険ですので、お止め下さい。


PC531の展開方法

平らな場所で、本体裏のレバーロックが掛かるまで引きます。


裏面のレバーを引くと車輪が開きます。

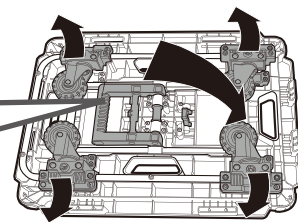

「カチリ」と音がするまでレバーを引きます。

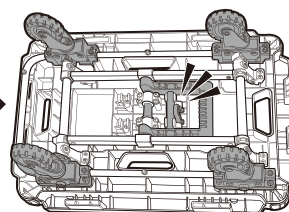


本体の耐荷重を超える荷物を運搬しないで下さい。(耐荷重137kg) 破損の原因となります。

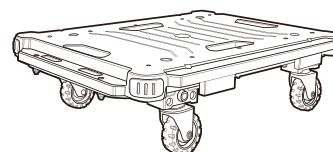

PC531の収納方法


平らな場所で、本体裏のレバーロックを押しながらレバーを引きあげます。

レバーロックを押しなが
らレバーを引いて
下さい。

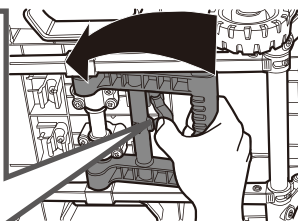

注意


レバーロックを押さずにレバーを引くと破損の原因となります。

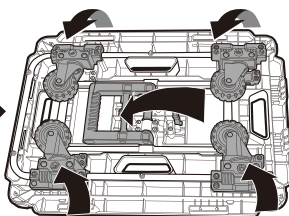

レバーと連動してタイヤが収納されます。

保管環境について

酸・アルカリ・塩分・油・が掛かる場所や、屋外での長期保管はご遠慮下さい。破損の原因となります。




複数連結が可能


PC531を複数台揃えると、連結可能です。(前後左右に連結できます。)

⚠ 積載面積の拡張は一時的な運搬にご使用下さい。長期に渡って重量物を載せた状態にすると、製品や積載物破損の原因となります。**複数連結させた際も、総積載重量は137kgを超えない様にして下さい。**

▼1台を連結した場合

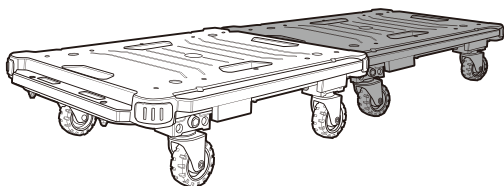

▼複数を連結した場合

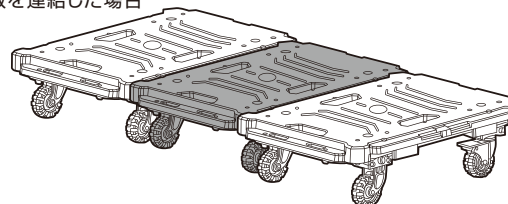


連結方法と補強

PC531には連結部の補強用に結束テープが付属しております。

段差等で連結が不安定となる際にご利用下さい。

1. 下図の様に連結するPC531を重ねます。「凸面」を「凹面」に差し込みます。


「凸面」

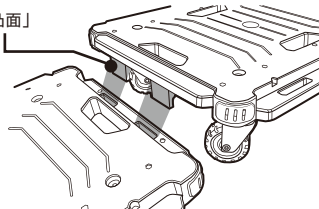

2. 連結したPC531を付属の結束テープで固定します。結束テープを図の様に通して固定します。左右も同様の方法で固定できます。付属の結束テープは1つなので、状況に応じてご利用下さい。

① 両方の穴に結束テープを通します。

② 結束テープでPC531を固定します。

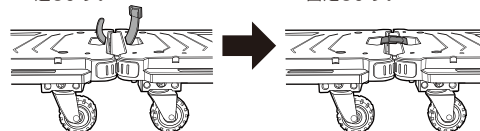

※本製品を展開・収納する際は、指を挟まないように十分ご注意ください。

www.stanleytrucks.com

輸入元:エッチ・エヌ・ビー販売株式会社
 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9
 TEL:0570-030-800 土日祝日を除く10:00~17:00