

REED

取扱説明書

【保証書付】

RD-SD01-BK

家庭用


加湿ディフューザー機関車

購入時期を証明する販売店のレシートやネット販売履歴の印刷等は本書に貼り付けて保管して下さい。

この度は「加湿ディフューザー機関車」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。
お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意	1
・各部の名前	2
・使用前の準備	3
・使い方	4
・お手入れの仕方	5
・故障かなと思ったら/製品仕様	6
・保証書	7

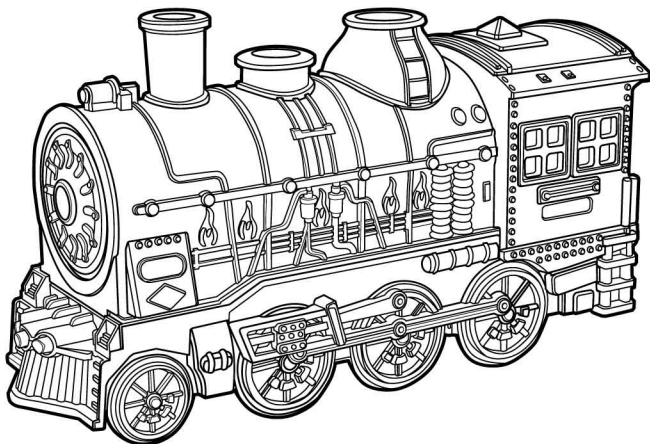

エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

安全上のご注意

本製品は安全に充分配慮して設計されています。
しかし、電気製品は間違った使い方をされると火災や感電などにより、
人身事故につながる危険があります。
事故を防ぐためにも以下の内容を必ずお守り下さい。

製品本体に関するご注意

下記の注意事項を守らない場合、製品本体および周囲に
損害を与える恐れがあります。

使用時のご注意

製品の使用中に製品本体を移動させ
ないで下さい。また、カーペットや布団
の上などの不安定な場所を避け、平らな
場所に設置して下さい。

製品から遠ざけるもの

直射日光や熱源、エアコンや扇風機の風、
テレビや壁、家具、カーテン、電子機器
などからは遠ざけて下さい。

漏電・漏水について

濡れた手で本製品に触れないで下さい。
また、本製品を傾けないで下さい。水が
機構内に入り、故障の原因となります。

取り扱いの制限について

子供やペットの手の届かない場所に設置
して下さい。怪我や故障の原因となります。

分解・改造しない

故障や感電の原因となります。内部の点検
および修理は相談窓口までお問い合わせ
下さい。

強い衝撃を与えない

落下や硬い物にぶつけるなど、強い衝撃を
与えないで下さい。故障やけがの原因と
なります。

持ち運びについて

持ち運びの際は運転を停止し、水タンク内
の水を排水し、両手で底部を支えて移動
させて下さい。

ケーブルの巻き込みについて

電源ケーブルは通路から離れた場所に
まとめ、強く引っ張ることのない様にして
下さい。事故の原因となります。

異常を感じた場合

煙や焼けた臭いがした場合は、直ちに使用
を止め、電源プラグを抜いて下さい。

水タンクに関するご注意

下記の注意事項は特に厳守して下さい。
特に容量・水質は製品の動作に深く関わっています。

規定の水量を越えない

水量は**270mlを越えない**様にして下
さい。また、水タンクが空の場合は電源
を入れないで下さい。

水タンクに水を入れる場合は計量カップ
(別売)をご利用下さい。

水道水を使用する

水タンクには水道水のみを使用して下さい。
ミネラルウォーター・井戸水・炭酸水・
ペットボトルの水は使用しないで下さい。
故障の原因となります。

水タンクの水は毎日交換する

水タンク内の水を交換せずに置くと、汚れ
や水アカにより、カビや雑菌が繁殖して
異臭の原因となります。

本製品を使用しない場合は水を捨て、水
タンクを空にして下さい。
カビや雑菌の繁殖につながります。

次亜塩素系は絶対に入れない

次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム、二
酸化塩素、高濃度アルコール・メタノール
を入れると本体の破損、および故障の原因
となる他、健康を害する恐れがあります。
絶対に使用しないで下さい。

お湯は使用しない

必ず、常温の水道水をご使用下さい。
40度以上のお湯を使用すると、変形・誤
作動・破損の原因となります。

使用中に触れない

ご使用中に上部カバーを開けて水タンク
内を触れないで下さい。
怪我や故障の原因となります。

専用アロマオイルについて

本製品にアロマオイルを使用する際は、
別途アロマディフューザー専用のオイル
もしくはエッセンシャルオイルをお買い
求め下さい。
通常のアロマオイルはご使用にならな
いで下さい。故障の原因となります。



禁止



禁止




注意

各部の名前

《 上部カバー 》

吹き出し口

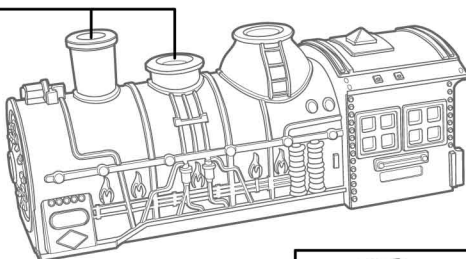


《 下部本体 》

水タンク

ミスト送風ファン


滴水ライン

このラインを越える量の
水を入れないで下さい。

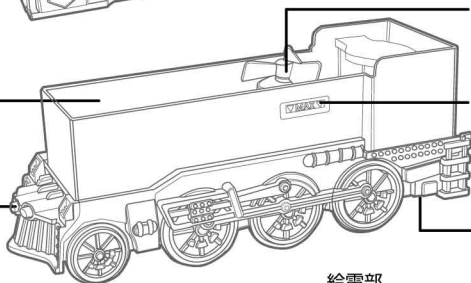


操作部

給電部



LED ライト ON/OFF ボタン
ミストモード変更ボタン OFF タイマー設定ボタン

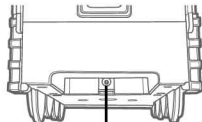

USB 接続ジャック

《 付属品 》




丸型プラグ
USB ケーブル
(給電用)




取扱説明書
(本書)

使用前の準備

- 1** USB ケーブルの丸型プラグを本体床面の USB 接続ジャックに挿入します

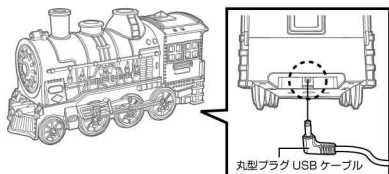


- 2** 上部カバーを垂直に持ち上げて本体から外します

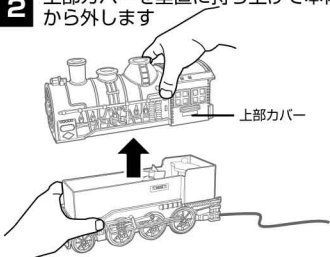


- 3** 軽量カップに水道水を入れて水タンクに移します


! 使用する水については P1 「水タンクに関するご注意」を参照して下さい。

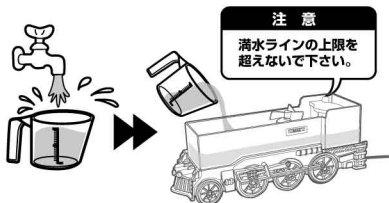


- 4** 上部カバーを本体に被せます

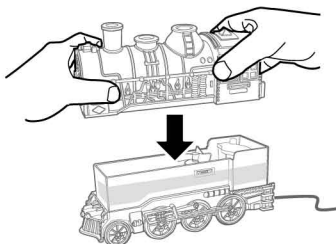

- 5** 丸型プラグ USB ケーブルの USB 側を USB 変換アダプター（※ 別売）を介してコンセントに差し込んで下さい

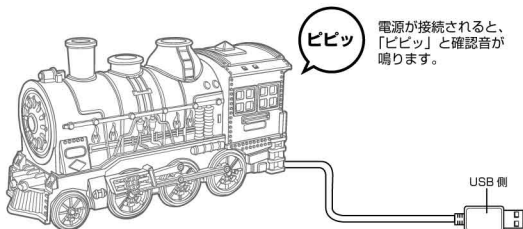

USB変換アダプター（※別売）
をご使用下さい

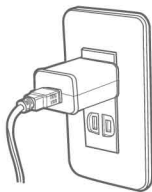


使い方

《 本体操作部 》

LED ライト ON/OFF ボタン

- 1 回押し：ウォームライト点灯
- 2 回押し：ブルーライト点灯
- 3 回押し：ウォームライト点滅
- 4 回押し：ブルーライト点滅
- 5 回押し：LED ライト OFF

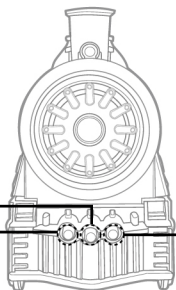

OFF タイマー設定ボタン


- 1 回押し：2 時間で停止
- 2 回押し：8 時間で停止
- 3 回押し：タイマー停止

注 水タンクが空になると自動的に停止します。

ミストモード変更ボタン

- 1 回押し：リングミストモード
- 2 回押し：通常ミストモード
- 3 回押し：OFF (LED ライトも OFF になります。)

ミストモード 本体操作部のミストモード変更ボタンを押すと、リングミストモードで運転を開始します。
本体操作部のミストモード変更ボタンでミストモードを変更できます。

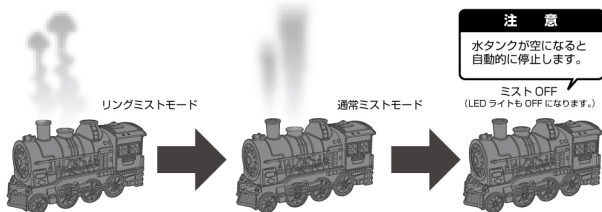

※水タンクにアロマディフューザー専用オイルまたはエッセンシャルオイルを数滴落とすとアロマの香りを楽しめます。

LED ライト

本体操作部の LED ライト ON/OFF ボタンでライティングを変更できます。
ミストモードとの併用も可能です。水タンクが空になり、自動停止すると LED ライトも消灯します。



※水タンクが空でも LED ライトは使用できます。

お手入れの仕方

重要

使用経過による性能低下・悪臭・汚れ・雑菌繁殖を防ぐため、
使用後は毎回必ずお手入れを行って下さい。

《お手入れに関するご注意》

- ① 本体の丸洗いはお止め下さい。本体内部に水が入り、故障の原因となります。
- ② 食器洗い機や食器乾燥機に入れて乾燥させないで下さい。
- ③ 洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学雑巾などは使用しないで下さい。

使用 禁止



本体の変質・変色・汚損の可能性

シンナー、ベンジン、アルコール、
アルカリ洗剤、研磨剤は使用しないで下さい。

《お手入れの準備》

1. 丸型プラグ USB ケーブルを
コンセントから抜く

丸型プラグ USB ケーブル




全ての運転を終了させ、丸型プラグ USB
ケーブルを本体から抜きます。


水が水タンク内に残っている場合、こぼれ
ない様に丸型プラグ USB ケーブルを本体
から抜いて下さい。

2. 上部カバーを本体から外す

上部カバー

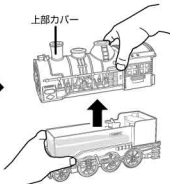

3. 水タンクに残った水を捨てる

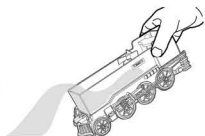


《水タンクのお手入れ》

使用後のお手入れ

使用後は毎回必ずお手入れを行って下さい。

絞った布で水気や汚れをふき取ります。

水道水のミネラル分が付着する場合もあるので、
ミネラル分も同様にふき取ります。



直射日光の当たらない場所で
乾燥させて下さい。

《長期間で使用にならない場合》

本体の乾燥 お手入れ後は付着した水を乾いた布で拭き、陰干し(室内)で自然乾燥させて下さい。

保管について

本製品の商品箱やケース等に入れ、直射日光の当たらない湿気の無い場所で保管して下さい。

注意

- よく乾燥させないまま収納しないで下さい。カビの発生、悪臭の原因となります。
- 旅行などで長期間使用しない場合は、水タンク内に残った水を全て捨てて下さい。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、以下の点をご確認下さい。

それでも異常のある場合は、販売店又はお客様相談窓口までお問い合わせ下さい。(Tel 0570-030-800)

弊社休日の場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添え、商品をご持参下さい。

誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。尚、**ご自身で分解・改造した場合は保証対象外となります。**

症 状	原 因	処置方法
電源が入らない /電源が切れない	● 水タンクに水が無い ● 電源が正しく接続されていない	水タンクに水を入れる。 注) 本製品は水タンク内の水が無くなると、自動停止します。 USBケーブルを一度外し、もう一度本体ジャックに差し込んで下さい。
ミストが出ない	● 水量が多すぎる ● 超音波プレートに汚れがある ● 上部カバーが正しく取り付けられていない	適切な水量に調節して下さい。 水が多すぎても正しく動作しません。 メンテナンス手順を参照し、汚れを取り除いてミストの噴霧を確認して下さい。 上部カバーをしっかりと取り付けます。 隙間からミストが漏れる場合があります。
水が漏れる	● 上部カバーが正しく取り付けられていない ● 低温または高温の環境である	ミストが正しく噴霧される様に、一度外して取り付け直して下さい。 これらの状況ではミストが水滴に凝縮する場合があります。 使用に適した温度でご利用下さい。
異臭がする	● 水を入れたまま放置している ● 塩素系溶剤を使用した	水を廃棄して水タンクを掃除して下さい。 水タンク内に雑菌が発生している場合があります。 本製品に塩素系溶剤を使用すると破損する恐れがあります。 絶対に使用しないで下さい。 塩素系溶剤の使用による破損修理はお客様の過失による有償修理となります。

製品仕様

製品サイズ	約W240×D83×H138mm	連続加湿時間	約9時間 ※通常ミストモード時
本体質量	約435 g	ミスト発生方法	超音波振動方式 (2.4MHz)
電源供給方式	USB接続 (5V/1A)	材 質	PP/ABS
消費電力	約5W	付 属 品	丸型プラグUSBケーブル (給電用)
水タンク容量	約270ml		

保証書

(お客様持込専用)

〈無償修理規定〉

お買い上げ日から3カ月以内に故障が発生した場合は下記記載内容に従い、
無償修理をさせていただきます。

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理をさせていただきます。
- 無償修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に本製品と保証書をご持参・ご提示いただき、お申し付け下さい。
- 故障品の修理に関しましては、販売店への持込が原則となります。**
持込に関する諸経費(送料、交通費)はお客様の負担とさせていただきます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、弊社までご相談下さい。
- ご贈答等で保証書に記入されている販売店で無償修理をお受けにならない場合は、弊社までご連絡下さい。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 交換した本体や部品はお返しいたしません。

〈適用外規定〉

保証期間中でも以下の場合には原則として、有償とさせていただきます。

- 本製品を中古品として購入された場合。
- 故障判定を行った際に使用方法の間違い、勘違い、整備不良などによるお客様のミス・過失と判明した場合、判定に要した費用。
- 弊社指定サービス時間外での無償修理を希望される場合。
- ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- 地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害、ガス害、硫化ガスなど、又は指定電圧以外の使用電源、電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- ご使用中に生じた外観上の変化(落下・衝撃・圧力)などの負荷、液体、薬品などの付着、水没などにより生じた故障や損傷などの修理。
- 消耗品や寿命品の交換費用、過酷な使用状況による消耗品劣化による故障。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合に要する費用。
- 保証書のご提示のない場合。
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 弊社が認めた保守実施会社以外による保守・サービス行為。
- 塩害の事由により生じた故障及び損傷の修理。
- その他、お客様の取扱いにより生じた故障及び損傷の修理。

加湿ディフューザー機関車

(お客様持込専用)

品 番	RD-SD01-BK
お 客 様	お 名 前 〒 電 話 番 号
レシートを貼り付けて下さい 貼付け方向	
修理履歴	保 証 期 間 (※ご購入日から) 3ヶ月
修理内容	年 月 日 印

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ピー販売株式会社
TEL 0570-030-800 土・日・祝日も可
9:00~17:00
FAX 072-811-2556 E-mail support@hnb-hanbai.com
〒572-0824 大阪府堺市川市豊島東3-24-9

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理内容についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせ下さい。

レシートや販売証明等の購入日が記載されている書類が必要となります。
上記の証明が無い場合は保証対象外となります。